

# FH 4000

## Chauffage au fioul indirect



## Instructions d'utilisation et règles de sécurité

**ANDREWS  
CHAUFFAGE**

### Règles de sécurité générale

- Cet équipement ne doit être utilisé que par une personne compétente qui a lu et compris ces instructions.
- Vérifiez l'état de l'équipement avant utilisation. Si l'unité montre des signes de dommages contactez immédiatement votre fournisseur.
- Ne jamais utiliser cet équipement si vous êtes malade, si vous vous sentez fatigué, ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Ne pas utiliser dans des conditions humides.
- Ne pas obstruer les ouvertures et grilles d'aération.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés des chauffages. Ne les laissez jamais seuls où les appareils sont utilisés.
- Assurez-vous que l'équipement est éteint et débranché après l'utilisation.

### Sécurité électrique

- Cette unité nécessite une alimentation électrique de 400 volts. Prise CEE 32 A, 5 pôles (4 à confirmer).
- Inspectez toujours les fiches et les fils avant de les brancher. NE PAS UTILISER L'APPAREIL S'IL Y A DES DOMMAGES.
- Assurez-vous que les câbles fonctionnent sans danger.
- Si une rallonge est utilisée, assurez-vous qu'elle est conforme aux normes et entièrement déroulé lors de l'utilisation.
- Ne posez pas de câbles électriques dans des zones humides.
- Ne déplacez pas l'équipement pendant son fonctionnement.
- Ne tirez pas l'équipement par son câble.
- Il est recommandé d'utiliser l'équipement électrique via un disjoncteur différentiel approprié.

### Mise en route

- Positionner l'équipement sur un terrain plat ;
- Positionner le plus loin de tous matériaux inflammables ;
- Ne pas utiliser dans des zones dangereuses ;
- Ne pas positionner la sortie du gaz de combustion à proximité de fenêtres ouvertes ou matériaux inflammables ;
- Gardez au moins 1 mètre de distance du mur.

Fig. 1

Raccorder la conduite de carburant flexible au chauffage et ouvrir la soupape sur le filtre su carburant.

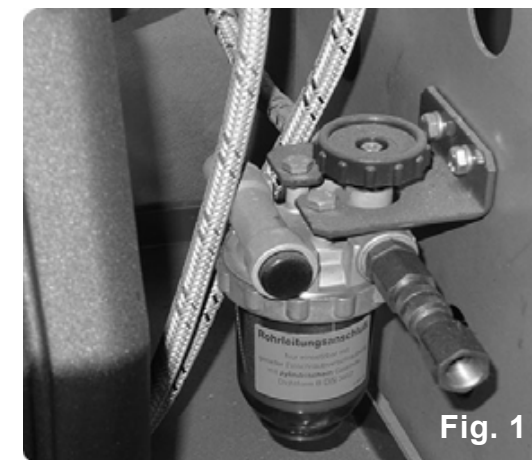


Fig. 1

**FRANCE- Cliquez [www.andrewssykes.fr](http://www.andrewssykes.fr) ou appelez le 0800 150 100**  
**SUISSE - Cliquez [www.climatlocation.ch](http://www.climatlocation.ch) ou appelez le 0800 211 611**

Fig. 2  
Enlever le couvercle de protection et ajuster la cheminée (1 mètre).



Fig. 3  
Monter le conduit flexible si nécessaire.  
Maximum 40 mètres x 600 mm (diamètre) x 2

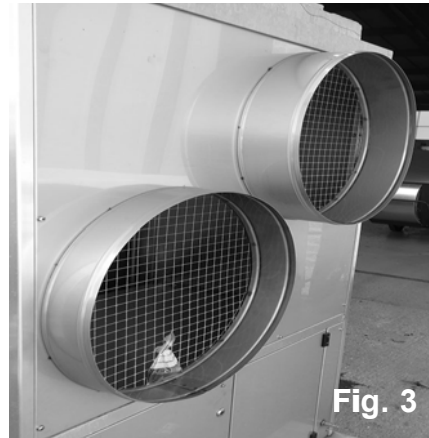


Fig. 4  
Connectez le thermostat à distance si nécessaire.

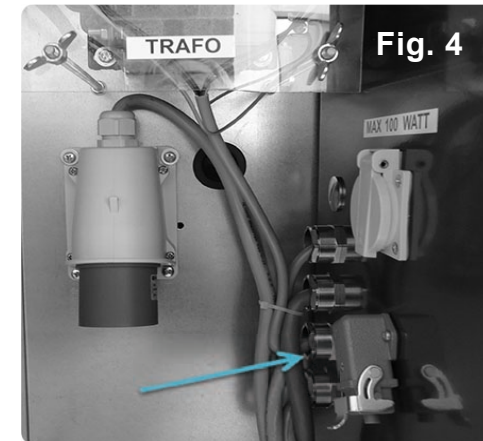


Fig. 5  
Connectez l'appareil à l'alimentation électrique.  
Tournez le commutateur rotatif sur :

- Position 0 : éteint (OFF) ;
- Position 1 : ventilation ;
- Position 2 : fonctionnement automatique.  
Le brûleur s'allumera; lorsque la chambre de combustion aura atteint sa température de fonctionnement le ventilateur principal s'activera ;
- Position 3 : mode manuel. Le brûleur et le ventilateur démarrent simultanément.

**Ne pas débrancher de l'alimentation durant le fonctionnement afin d'éviter tous dommages.**  
Pour éteindre le chauffage : églez le commutateur sur 0.  
Le chauffage se refroidira et s'arrêtera automatiquement.